SAMSUNG

Çamaşır Makinesi
Kullanım Kılavuzu

WM1245A

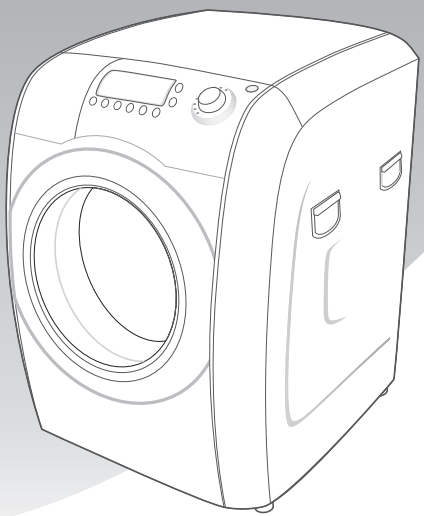

Ürününüzü
www.samsung.com/global/register
adresi üzerinden kaydedin.

Güvenlik Uyarıları

Yeni bir Samsung Çamaşır Makinesi satın aldığınız için sizi kutlarız. Bu kitapçık makinenin kurulması ve bakımı ile ilgili değerli bilgiler içermektedir. Bu talimatları okumak için zaman ayırarak, makinenizin tüm yetenekleri hakkında bilgi edinebilir ve makinenizin uzun yıllar boyunca size hizmet vermesini sağlayabilirsiniz.

Makineyi Kullanmadan Önce

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistren, vs.) çocukların ulaşamayacağı bir yere koyun.
- Makineniz sadece ev kullanımı için imal edilmiştir.
- Makinenizin elektrik ve su bağlantılarının yetkili bir teknisyen tarafından, üreticinin belirttiği talimatlar doğrultusunda (bakınız sayfa 2 "Çamaşır Makinesinin Kurulumu") ve yerel güvenlik şartlarına uygun şekilde yapıldığına emin olun.
- Makine kullanılmadan önce, tüm ambalaj ve taşıma cıvataları çıkarılmalıdır. Aksi takdirde ciddi arızalara yol açabilir. Bakınız sayfa 3 "Ambalaj cıvatalarının çıkartılması".
- Çamaşırlarınızı ilk kez yıkamadan önce çamaşırsız olarak yıkama işlemini yapınız. Sayfa 7'deki ''Ilk Yıkama'' bölümüne bakın.

Güvenlik Talimatları

- Temizlik ve bakım işlemleri yapılmadan önce makinenin fişini elektrik prizinden çıkarın veya Güç düğmesini Kapalı (Off) konumuna getirin.
- Yıkanacak kıyafetlerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
  Ceplerde bulunan bozuk para, çengelli iğne, çivi, vida veya taş gibi sert ve sivri nesneler makinede önemli hasara yol açabilir.
- Her kullanımdan sonra makineyi fişten çekin ve suyu kapatın.
- Makinenin kapağını açmadan önce, tüm suyun dışarı atılıp atılmadığını kontrol edin. Eğer hala içinde su görünüyorsa kapağı açmayın.
- Ev hayvanları ve küçük çocuklar makine içine girebilirler. Her kullanımdan önce makinenin içini mutlaka kontrol edin.
- Yıkama sırasında cam kapak aşırı şekilde ısınabilir. Kullanım sırasında çocukları makineden uzakta tutun.
- Makineyi kendi başınıza tamir etmeye kalkışmayın. Deneyimsiz veya yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamirler kazalara ve makinede ciddi hasarlara neden olabilir.
- Eğer makinenin fişi, elektrik kablosu arızalandı ise, herhangi bir kazaya neden olmamak için, kablonun imalatçı veya imalatçının yetkili servisi tarafından değiştirilmesi gerekmektedir.
- Bu makinenin servis hizmeti sadece yetkili servis tarafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Eğer temizlik için kimyasal maddeler kullanılmış ise kurutucu kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz, sorumlu bir kişi tarafından, cihazı güvenle kullanabilecekleri düşünüldüğü durumlar dışında küçük çocuklar ya da yaşlılar tarafından kullanılmamalıdır. Küçük çocuklara, cihazla oynanmaması gerektiği iyice öğretilmelidir.
- Bu cihaz, güç tüketimine dayanabilecek bir prize takılmalıdır.
- Bu cihaz, montajdan sonra da fişine ulaşılabilecek şekilde yerleştirilmelidir.
- Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da losyon içeren sular kullanmayın.
  - Aksi takdirde ambalaj zarar görebilir ve bozulmalara ya da su sızıntılarına neden olabilir.
- Paslanmaz yıkama borusu genellikle paslanmaz. Ancak toka gibi bir metal parçası uzun süre borunun içinde bırakılırsa, boru paslanabilir.
  - Klörür içeren su ya da ağartıcıları borunun içinde uzun süre bırakmayın.
  - Demir içeren suları sürekli kullanmayın ya da uzun süre borunun içinde bırakmayın.
  Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve temizlemek için bir sünger ya da yumuşak bez kullanın.
  (Hiçbir durumda metal fırça kullanmayın)

Bu ürün üzerinde yer alan bu işaret veya dokümantasyonu bu ürünün kullanımı sona erdiğinde diğer çöplerle birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Doğa ve insana karşı olası zararı engellemek için lütfen bu ürünü diğer çöplerden ayırın ve geridönüşümünü sağlayarak bu tür madde kaynaklarının tekrar kullanımını sağlayın.

Ev kullanıcıları bu ürünü nerede ve nasıl çevreye duyarlı bir şekilde geridönüşümünü sağlayabileceklerini ürünü satın aldıkları perakendeciye veya yerel hükümet dairesine sormalıdır.

İşletme kullanıcıları tedarikçileri ile bağlantı kurmalı ve satış koşul ve kurallarını kontrol etmelidir. Bu ürün diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

İçindekiler

Güvenlik Önlemleri ..... Kapak Içi

Çamaşır Makinesinin Kurulumu 2
- Çamaşır Makinesinin Ambalajından Çıkarılması 2
- Çamaşır Makinesinin Genel Görünümü 2
- Yer Seçimi 3
- Ayakların Ayarlanması 3
- Ambalaj Cıvatalarının Çıkartılması 3
- Su Giriş Hortumunun Bağlanması 4
- Su Giriş Hortumunun Bağlanması 5
- Boşaltma Hortumu Bağlantı Işlemleri 5
- Boşaltma Hortumunun Yerleştirilmesi 5
- Makinenin Elektrik Fişine Takılması 6

Çamaşırların Yıkanması 7
- Ilk Yıkama 7
- Çamaşır Makinesine Deterjan Konulması 7
- Kontrol Panelinin Genel Görünümü 8
- Gümüş (Silver Wash) Yıkama Için 9
- Çocuk Kilidi (Tuş Kilitleme Fonksiyonu) 10
- Fuzzy Logic Kullanarak Çamaşır Yıkama 10
- Çamaşırların Manuel Olarak Yıkanması 11
- Kurutma Serisinin Kullanımı 12
- Gecikmeli Başlatmanın Kullanılması 13
- Kazan Temizlemenin Kullanılması 13
- Yıkama Hakkında Ipuçları ve Tavsiyeler 14

Çamaşır Makinesinin Bakımı 15
- Acil Durumda Çamaşır Makinesinin Boşaltılması 15
- Donmuş Bir Çamaşır Makinesinin Tamiri 15
- Çamaşır Makinesinin Dışının Temizlenmesi 15
- Deterjan Çekmecesinin ve Oyukların Temizlenmesi 16
- Kalıntı Filtresinin Temizlenmesi 16
- Su Hortumunun Tel Filtresinin Temizlenmesi 17

Sorun Giderme 18
- Problemler ve Çözümler 18
- Hata Mesajlarının Anlamları 18

Program Tablosu 19

Ekler 20
- Kumaş Bakım Tablosu 20
- Elektrik Uyarıları 20
- Çevrenin Korunması 21
- Uyumluluk Bildirimi 21
- Teknik Özellikler 21

Çamaşır Makinesinin Ambalajından Çıkarılması

Çamaşır makinenizi ambalajından çıkarın ve nakliye sırasında herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Buna ek olarak aşağıda gösterilenlerin tamamının ambalaj içinde bulunduğundan emin olun. Eğer çamaşır makineniz nakliye sırasında hasar görmüş veya aşağıda gösterilenler arasında eksikler varsa, derhal Samsung bayinizle temasa geçin.

Çamaşır Makinesinin Genel Görünümü

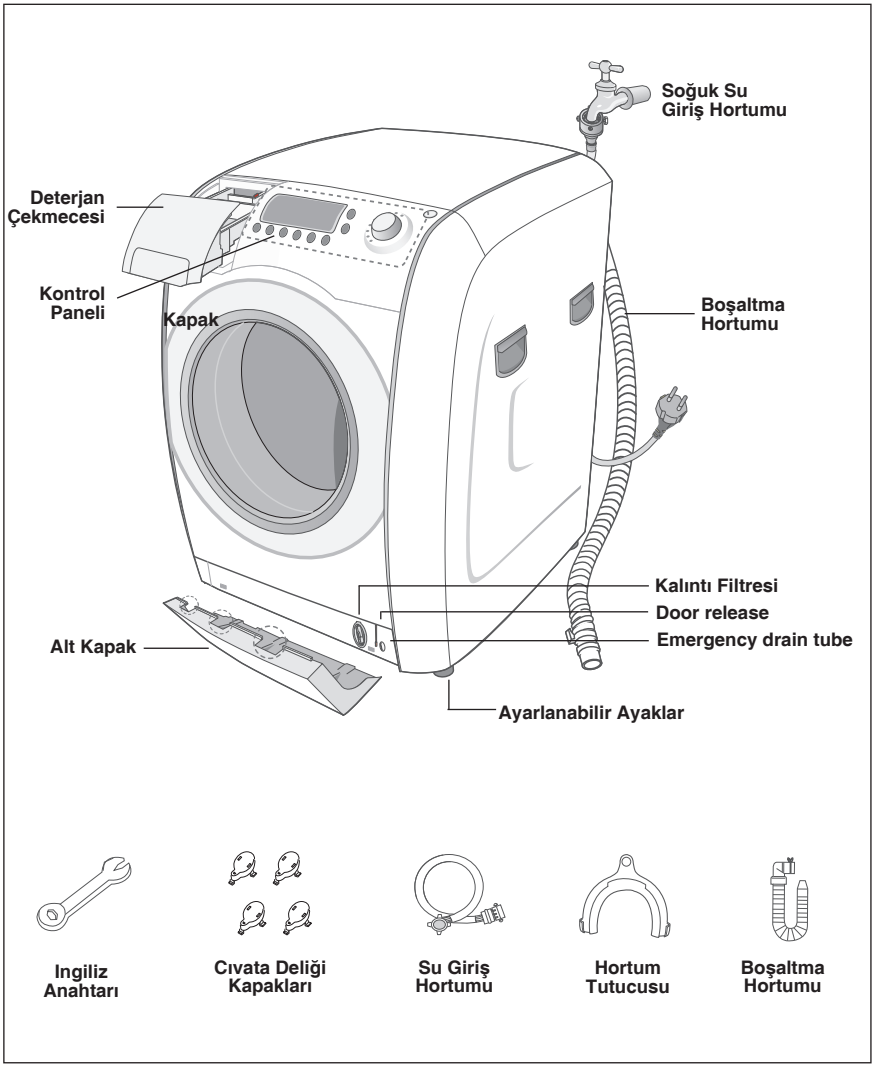

Yer Seçimi

Çamaşır makinenizi yerleştirmeden önce, aşağıdaki özelliklere sahip bir yer seçin:

- Düzgün ve sert satıhlı olmalıdır.
  (Eğer satıh düz değil ise aşağıdaki "Ayakların Ayarlanması" kısmına bakın.)
- Doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Yeterli havalandırma sağlanmalıdır.
- Oda sıcaklığı 0°C'nin altına düşmemelidir.
- Kömür ve gaz gibi ısıtıcılardan uzak olmalıdır.

Elektrik kablosunun, çamaşır makinesinin ayakları altında kalmadığından emin olun.
Çamaşır makinesi halı serili bir yere yerleştiriliyorsa, halının havalandırma deliklerini kapatmadığından emin olun.

Ayakların Ayarlanması

Eğer zemin düz değil ise, ayakları ayarlayın.
(Ayakların altına tahta parçası gibi herhangi bir nesne yerleştirmeyin):

1. Ayak istenen yüksekliğe gelene kadar elinizle cıvatayı gevşetin.
2. Kilitleme somununu (-) biçimli bir tornavida ile sıkınız.

Eğer çamaşır makinesi düz olmayan veya zayıf bir zemin üzerine yerleştirilirse, titreme ve ses meydana gelebilir. (Sınır 1 derecedir.)

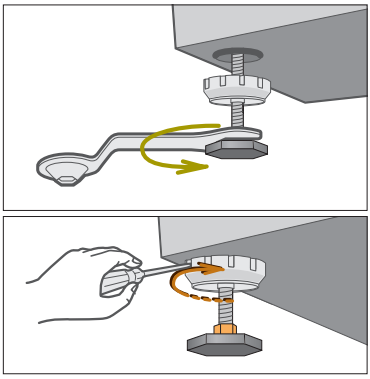

Ambalaj Cıvatalarının Çıkartılması

Çamaşır makinesini kullanmaya başlamadan önce, makinenin arkasındaki dört adet ambalaj cıvatası sökülmelidir. Bunu yapmak için:

1. Çıkartmadan önce makine ile verilen anahtar yardımıyla tüm cıvataları gevşetin.
2. Cıvata kafalarını deliklerin geniş taraflarından dışarı doğru çekin.
   Bu işlemi her cıvata için tekrarlayın.
3. Delikleri makine ile verilmiş olan plastik kapaklarla kapatın.
4. Ambalaj cıvatalarını daha sonraki kullanımlar için saklayın.

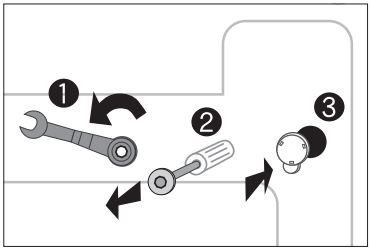

Su Giriş Hortumunun Bağlanması

Su giriş hortumu bir ucundan çamaşır makinesine ve diğer ucundan su musluğuna bağlı olmalıdır. Su giriş hortumunu esneterek uzatmaya çalışmayın. Eğer hortum çok kısa kalıyorsa, hortumu yüksek basınca dayanıklı daha uzun bir hortumla değiştirin.

Su Giriş Hortumunu Bağlamak Için:

1. Soğuk su giriş hortumu için L-şekilli kol tertibatını alarak makinenin arkasında bulunan soğuk su girişine takın. Elinizle sıkıştırın.
2. Soğuk su giriş hortumunun diğer ucunu soğuk su musluğuna takarak elle sıkıştırın. Eğer gerekiyorsa, tertibatı gevşetip hortumu döndürerek ve ardından tekrar tertibatı sıkıştırarak çamaşır makinesinin ucundaki su giriş hortumunu tekrar yerleştirebilirsiniz.

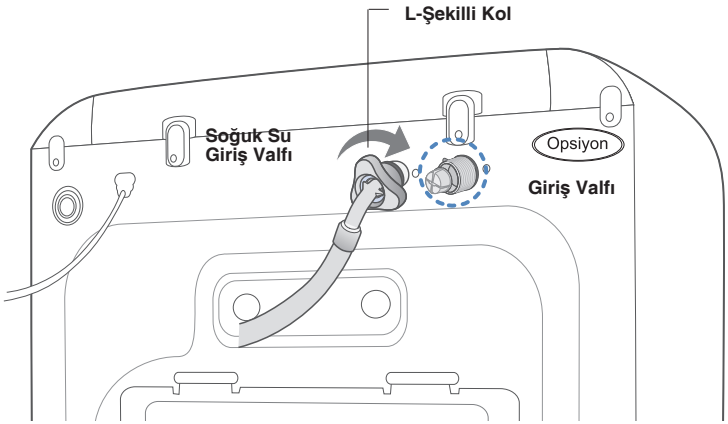

Opsiyon:

1. Sıcak su giriş hortumu için kırmızı L-şekilli kol tertibatını alın ve makinenin arkasında bulunan kırmızı renkli sıcak su girişine takın. Elinizle sıkıştırın.
2. Sıcak su giriş hortumunun diğer ucunu evyedeki sıcak su musluğuna takarak elle sıkıştırın.

Su Giriş Hortumunun Bağlanması

1. Adaptörü su giriş hortumundan çıkartın.

2. Ilk önce, yıldız "+" tornavida kullanarak adaptör üzerindeki dört vidayı gevşetin. Sonra adaptörün (b) parçasını, 5mm aralık olana kadar ok yönünde çevirin.

3. Adaptörü dört vidayı sıkarak su musluğuna bağlayın. a Sonra (b) parçasını ok yönünde çevirin b ve (a) ile (b) parçalarını birleştirin.

4. Su giriş hortumunu adaptöre bağlayın. Su giriş hortumunun (c) parçasını aşağı çekin. Hortumun (c) parçasını c bıraktığınızda, hortum otomatik olarak, bir "klik" sesi çıkararak adaptöre bağlanır.

5. Su giriş hortumunun diğer ucunu çamaşır makinesinin üst kısmındaki su giriş vanasına bağlayın. Saat yönünde çevirerek bağlantıyı tamamlayın.

- Eğer su musluğu vidalı tipte ise, su giriş hortumunu yanda gösterildiği şekilde bağlayın.

DIKKAT *Bağlantı tamamlandıktan sonra, hortumdan su sızıntısı var ise, aynı işlemleri tekrarlayın. Su musluğu olarak en klasik türden olanını seçin. Musluğun kare kesitli veya aşırı büyük olması durumunda, musluğu adaptöre sokmadan önce içindeki manşonu çıkarın.*

Not: Cihaz su kaynağına yeni bir hortum seti kullanılarak bağlanmalıdır. Eski hortum seti kullanılmamalıdır.

Boşaltma Hortumu Bağlantı Işlemleri

1. **Boşaltma hortumunun bağlantı aparatını aşağı doğru basılı tutun ve istediğiniz yönde hortuma yerleştirin.**
: Hortumu drenaj deliğine sabitleyin. Hortumu sabitlemek için hortum bağlantısını gövdeye doğru itin.

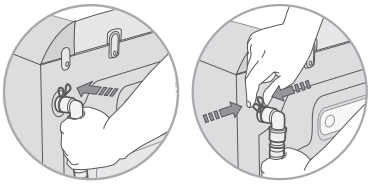

Boşaltma Hortumunun Yerleştirilmesi

Boşaltma hortumunun ucu üç değişik şekilde yerleştirilebilir:

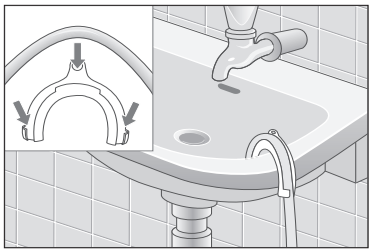

Lavabo kenarından uzatılması

Boşaltma hortumu 0-90 cm arasında bir yüksekliğe yerleştirilmelidir. Boşaltma hortumunun ucunun kıvrık durabilmesi için, makinenizle birlikte verilen plastik hortum tutucusunu kullanınız. Boşaltma hortumunun düşmemesi için tutucuyu duvara veya bir iple musluğa bağlayınız.

Lavabonun atık su borusuna bir kolla eklenmesi

Atık su borusu ekli kolu, boşaltma hortumunun ucunun yerden en az 60cm yukarda olmasını sağlayacak şekilde, lavabo sifonunun yukarısında olmalıdır.

Atık su borusuna bağlanması

Samsung 65cm'lik dik bir boru kullanılmasını önermektedir; bu boru 60cm'den kısa ve 90cm'den uzun olmamalıdır.

Makinenin Elektrik Fişine Takılması

Avrupalı Kullanıcılar için: Çamaşır makinenizin fişini topraklamanıza gerek **YOKTUR**.

UYARI

Kullanmadan önce fiş ve elektrik kablosunun hasarlı olmadığından Herhangi bir nedenle fişi ayırmanız gerektiğinde, sigortayı çıkarın ve fişi atın.
Bu fişi herhangi bir elektrik prizine takmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması riski ortaya çıkacaktır.

DEVRELER

Çamaşır makineniz diğer cihazlardan ayrı bir devre üzerinde çalıştırılmalıdır. Bu şekilde hareket edilmez ise sigortaların atmasına ve elektrik kesintilerine yol açabilir.

Bu çamaşır makinesinin üreticisi, yukarıdaki şartlar yerine getirilmediği takdirde meydana gelebilecek yaralanma veya hasarlardan sorumlu değildir.

Çamaşır makinesinin içerisinde kullanıcının servis verebileceği herhangi bir parça yoktur. Eğer bu cihazın elektrik kablosu zarar görürse, özel aletler gerekli olduğundan, sadece üretici tarafından onaylanmış yetkili servis personeli tarafından gerekli değiştirme yapılabilir.

Ilk Yıkama

Ilk çamaşırınızı yıkamadan önce, bir defa için bütün bir programı çamaşırsız olarak uygulamalısınız.
Bunun için:

1. Güç düğmesine basın.
2. Deterjan çekmecesindeki ⑪ nolu göze biraz deterjan koyun.
3. Çamaşır makinesinin suyunu açın.
4. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.

• Bu sayede imalatçının fabrika testlerinden arta kalan hangi bir su artığını boşaltacaktır.

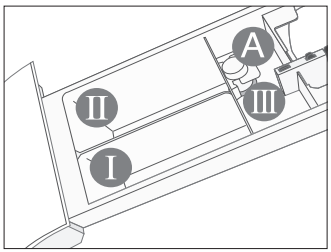

Deterjan Gözü ① : Ön yıkama deterjanı ya da kola.
Deterjan Gözü ⑪ : Ana yıkama deterjanı, su yumuşatıcı, beyazlatıcı ve leke çıkarıcı ürünler.
Deterjan Gözü ⑫ : Ilaveler; kumaş yumuşatıcıları gibi
(Doldururken " A" Haznesinin kenar çizgisini aşmayın)

Çamaşır Makinesine Deterjan Konulması

1. Deterjan çekmecesini çekin.
2. ⑪ nolu deterjan gözüne deterjan koyun..
3. ⑫ işaretli göze yumuşatıcı koyun (isteniyorsa).
4. ① nolu göze ön yıkama deterjanı koyun (isteniyorsa).

Uyarı :
Konsantre veya yoğun kumaş yumuşatıcıları ile biçimlendiriciler gözlere konulmadan önce bir miktar su ile seyreltilmelidir (tıkanmadan kaynaklanabilecek taşmaları önlemek için).

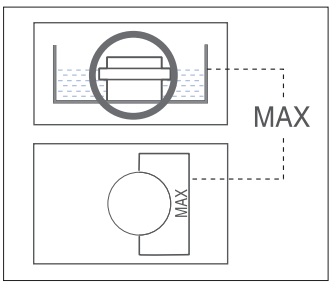

Kontrol Panelinin Genel Görünümü

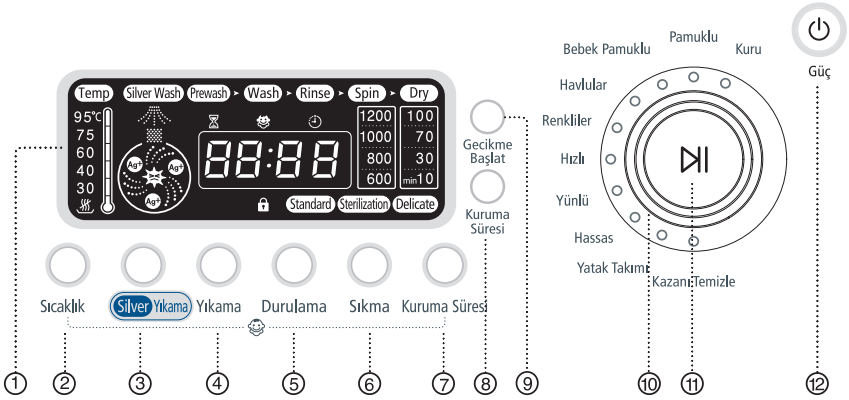

1. Dijital Gösterge Paneli
Yıkama devrinin kalan süresini, tüm yıkama bilgilerini ve hata mesajlarını gösterir.

2. Sıcaklık Seçim Düğmesi
Kullanılabilir sıcaklık seçeneklerini görmek için bu düğmeye tekrar tekrar basın. (soğuk su ( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 75 ˚C ve 95 ˚C).

3. Gümüş Yıkama (Silver Wash) Düğmesi
Yıkama süresince ve son durulama sırasında Ag+ (Gümüş katkılı) su ilavesi yapılır. Böylece sterilize bir yıkama ve antibiyotik bir tabaka sağlanmış olur.

4. Yıkama Seçim Düğmesi
Ön yıkamayı seçmek için bu düğmeye basın. Sadece; Pamuklu, Bebek Pamuklu, Havlu, Renkliler ve Nevresimler için ön yıkama yapılabilir.

5. Durulama Seçim Düğmesi
Durulama devri sayısını arttırmak için bu düğmeye basın. Maksimum durulama devir sayısı: ''6''.

6. Sıkma Seçim Düğmesi
Kullanılabilir sıkma hızı devirlerinden birini seçmek için bu düğmeye tekrar tekrar basın. (600, 800, 1000, 1200 rpm)

7. Kurutma Süresi Düğmesi
Bu düğmeye her basıldığında aşağıdaki sıralama doğrultusunda kurutma süresi seçilir: 10 dk →30 dk → 70dk → 100 dk

8. Kurutma Seçim Düğmesi
Kurutma Süresi Düğmesi Kurutma Seçim Düğmesi ile birlikte seçilemez.
Standart Kurutma → Steril Kurutma → Hassas Kurutma → İptal.

* Kurutma Süresi Düğmesi Kurutma Seçim Düğmesi ile birlikte seçilemez.

9. Gecikmeli Başlama Seçim Düğmesi
Kullanılabilir gecikmeli yıkama başlatma opsiyonların arasından istenenin seçilmesi için düğmeye tekrar tekrar basın. (1 saat aralıklarla 24 saate kadar ayarlanabilir.)
Yıkama işleminin bitiş saati ekranda görüntülenecektir.

10. Fuzzy Kontrol Düğmesi
Düğmeyi 10 kullanılabilir yıkama programı arasından seçim yapmak için çeviriniz

11. Başlatma/Duraklatma Seçim Düğmesi
Programları duraklatmak ve tekrar başlatmak için bu düğmeye basın.

12. Güç Seçim Düğmesi
Bir kere basıldığında makine çalışır, bir daha basıldığında kapanır. Eğer herhangi bir düğmeye basılmaksızın çamaşır makinesi
10 dakika açık kalırsa, otomatik olarak kendisi kapanır.

Gümüş (Silver Wash) Yıkama Için
Yıkama süresince Ag+ (Gümüş katkılı) su eklenir. Böylece sağlıklı ve sterilize bir yıkama sağlanır. Durulama sırasında, son durulama suyuna Ag+ (Gümüş katkılı) su eklenir. Böylece kıyafetler gümüş antibiyotik bir tabaka ile kaplanır ve bakterilere karşı korunma sağlanmış olur.

1. Kapağı açın, çamaşırları yerleştirin, kapağı kapatın.
2. GÜÇ düğmesine basın.
3. Yıkama serisi seçim düğmesini çevirerek bir seri seçin.
4. Gümüş Yıkama (Silver Wash) düğmesine basın.
5. Deterjan çekmecesini açın. Uygun miktarda deterjan ve yumuşatıcı koyun ve kapatın.
   : Ana yıkama için uygun miktarda deterjanı deterjan çekmecesine koyun. Işaretli çizginin altında kalacak şekilde yumuşatıcı koyun.
   Ön yıkama için, deterjan çekmecesine ilave deterjan koyun.

   * Gümüş Yıkama (Silver Wash): Yumuşatıcı ile birlikte kullanıldığında etkisinde azalma olabilir.
6. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
   : Sistem çamaşır ağırlığını algılar ve otomatik olarak şartlara uygun en iyi yıkamayı gerçekleştirir.

Çocuk Kilidi (Tuş Kilitleme Fonksiyonu)

Bu düğme çocukların çamaşır makinesini kurcalamasını engeller.

AYARLAMA/BIRAKMA

Bu fonksiyonu ayarlamak veya serbest bırakmak için, Sıcaklık (Temperature) ve Kurutma Süresi (Drying Time)
düğmelerine aynı anda yaklaşık 3 saniye kadar basın.

Nasıl ayarlanır:

1. Bu fonksiyon makine açıkken veya çalışırken ayarlanabilir.
2. Yıkama işlemi esnasında ÇOCUK KILIDI fonksiyonunu ayarlamak isterseniz, fonksiyonu serbest bırakana dek Güç düğmesi haricinde hiç bir düğmeye müdahale edilemez.
3. ÇOCUK KILIDI (CHILDLOCK) lambası yanar. [🔒]

Dikkat:

1. Makine tekrar açıldığında, ÇOCUK KILIDI fonksiyonu değişmeksizin kalır.
2. Bu fonksiyonu serbest bırakma durumunda, yukarda belirtilen serbest bırakma yöntemini takip edin.

DIKKAT: Makineyi açtıktan sonra Güç düğmesi haricindeki diğer düğmeler çalışmıyorsa "ÇOCUK KILIDI LAMBASI"nı kontrol edin.

Fuzzy Logic Kullanarak Çamaşır Yıkama

Yeni çamaşır makineniz Samsung'un "Fuzzy Logic" otomatik kontrol sistemini kullanarak çamaşırlarınızı kolayca yıkar. Bir yıkama programı seçtiğinizde, makine doğru sıcaklık değerini, yıkama süresini ve yıkama hızını ayarlar.
Fuzzy Logic programlarını kullanarak çamaşır yıkamak için:

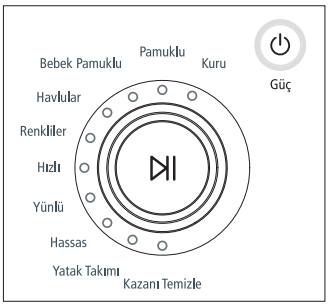

1. Lavabo musluğunu açın.
2. Güç düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Aşırı doldurma yapmadan çamaşırları tek seferde sıkıştırmadan tambura yerleştirin.
5. Kapağı kapatın.
6. Uygun bölümlere deterjan, yumuşatıcı ve gerekli ise ön yıkama deterjanını koyun.

   Not: Ön yıkama programı sadece Pamuklu, Bebek Pamuklu, Havlu, Renkliler ve Nevresimler (Yatak Takımları) için kullanılır. Bu programa sadece çamaşırlar çok kirli ise ihtiyaç duyulur.
7. Fuzzy Kontrol düğmesini çevirerek yıkanacak çamaşırın tipine göre; Pamuklu, Bebek Pamuklu, Havlu, Renkli, Hızlı, Yünlü, Hassas, Nevresim (Yatak Takımı), Kazanı Temizle uygun programı seçin.

   Kontrol panelindeki gösterge ışığı yanacaktır.

8. Artık yıkama sıcaklığını, durulama sayısını, sıkma hızını, gecikme süresini, gümüş yıkama, kurutma süresi ve kurutma seçiciyi uygun seçenek tuşlarına basarak kontrol edebilirsiniz. (Gecikme süresi, gümüş yıkama, kurutma süresi ve kurutma seçici düğmeleri kullanıcı tarafından opsiyonel olarak seçilebilir.)
9. Fuzzy Kontrol düğmesinin üzerindeki Başlatma/Duraklatma (Start/Pause) düğmesine basın. Yıkama işlemi başlar. İşlem göstergesi aydınlanır ve yıkama devri için kalan süre ekranda görüntülenir.

Duraklatma (Pause) Seçeneği

Başlama işleminden sonra su girişi tamamlanana kadar çamaşır eklemek veya çıkartmak mümkün olabilir.
Eğer Başlatma/Duraklatma (Start/Pause) düğmesine basarsanız kapak hemen açılır.
Çamaşır makinesinde çok fazla veya çok sıcak su var ise kapak açılmayacaktır.
Kapağı kapattıktan sonra, Başlatma/Duraklatma düğmesine bir kez daha basarak yıkama işlemine devam edebilirsiniz.

Yıkama Devri Bittiği Zaman:

Yıkama işlemi tamamen bittiğinde makine otomatik olarak kapanır.

1. Kapağı açın.
   Not : Makine duruncaya veya kapanıncaya kadar kapak açılmaz.
2. Çamaşırları çıkartın.

Çamaşırların Manuel Olarak Yıkanması

Fuzzy logic özelliğini kullanmadan çamaşırlarınızı manuel olarak da yıkayabilirsiniz.
Bunun için:

1. Su musluğunu açın.
2. Çamaşır makinesinin Güç düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırlarınızı aşırı yüklemeden gevşek olarak makineye birer birer koyun.
5. Kapağı kapatın.
6. Deterjan ve gerekiyorsa ön yıkama deterjanı, yumuşatıcı vs. gibi ilaveleri uygun deterjan gözlerine koyun.
7. Sıcaklık düğmesine basarak sıcaklık için seçiminizi yapın
   (soğuk su, 30°C, 40°C, 60°C, 75°C, 95°C)
8. Durulama (Rinse) düğmesine basarak istediğiniz durulama sayısını seçin.
   Maksimum durulama devri sayısı "6"dır.
   Yıkama süresi bu seçimle aynı doğrultuda uzayacaktır.
9. Sıkma (Spin) düğmesine basarak istediğiniz sıkma hızını seçin.
10. Gecikmeli başlama düğmesine ardarda basarak dilediğiniz gecikme süresini seçin (24 saate kadar,1 saatlik artışlarla). Yıkama zamanının bitiş süresi ekranda görüntülenecektir.
11. Başlatma/Duraklatma düğmesine basarak makineyi ve yıkama işlemini çalıştırın.

Kurutma Serisinin Kullanımı

Kurutma kapasitesi hakkındaki etiket bilgisine başvurun ve çamaşırları kurutulmuş çamaşır için olan
6kg'lık işaretin altında kalacak şekilde koyduğunuzdan emin olun.

1. Kapağı açın, çamaşırları koyun ve kapağı kapatın.
2. GÜÇ düğmesine basın.
   : Standart devir otomatik olarak seçilir.
   Kurutma işlemini sadece Pamuklu, Bebek Pamuklu, Havlu, Renkliler ve Hızlı programlarında seçebilirsiniz.
3. Kurutma Süresi ve Kurutma Seçeneği düğmelerini aşağıdaki gibi seçin.
   : Kurutma Süresi: belirtilen sırada seçim yapılabilir:
   10 dk → 30 dk → 70dk → 100 dk → Iptal

   Kurutma Seçici: tekrar tekrar basarak belirtilen sýrada seçim yapýlabilir: Standart Kurutma → Steril Kurutma → Hassas Kurutma → Iptal

* Kurutma öncesinde kurutma etkisini attırmak için çamaşırın ağırlığı algılanarak Kurutma süresi otomatik olarak görüntülenir.

4. Deterjan çekmecesini açarak uygun miktarda deterjan ve yumuşatıcı koyun ve çekmeceyi kapatın.
5. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
   : Sistem, yıkamadan kurutmaya, en iyi performansı otomatik olarak gerçekleştirir.

Hatırlatma:

- Kurutma Süresi ve Kurutma Seçici aynı anda seçilemez.
- Seçilen program kurutma başladıktan sonra değiştirilemez.
- Kurutma fonksiyonunu seçerseniz, kurutma etkisini arttırmak için SIKMA gücü varsayılan değer bazında 1000rpm olarak ayarlanır.
- Eğer soğuk su sağlanmıyorsa kurutma gerçekleşmez.
- Kurutma işleminin sonunda çamaşırlar kazandan alınmaz ise, [End] göstergesi ile birlikte yaklaşık 3 dakika kadar kırışıklık önleyici bir işlev gerçekleştirilir.
  Çamaşırları çıkartmak için: ilk olarak DURAKLATMA (PAUSE) veya GÜÇ (POWER) düğmesine basın ve çamaşırları dışarı çıkartın.
- Elle yıkamanın ardından kurutma işlemi yapmak için, SIKMA (SPIN) ve Kurutma'yı (Drying) aynı anda seçin.

Gecikmeli Başlatmanın Kullanılması

Maksimum 24 saat üzerinden (1 saatlik artışlarla) daha sonraki bir zaman için çamaşır makinenizi otomatik çalışması için ayarlayabilirsiniz. Yıkama zamanının bitiş süresi ekranda görüntülenir.

Bunu yapmak için:

1. Makineyi manuel veya otomatik olarak yıkayacağınız çamaşırın cinsine göre ayarlayın.
2. Gecikmeli Başlatma düğmesine ardarda basarak dilediğiniz gecikme süresini seçiniz.
3. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın. Gecikmeli Başlatma gösterge ışığı yanar ve saat bitme süresine doğru geri saymaya başlar.
4. Gecikmeli Başlatma'yı iptal etmek için Güç düğmesine basın. Ardından çamaşır makinenizi tekrar açın.

Kazan Temizlemenin Kullanılması

Bu, kazanı temizlemek için uygulanan bir program serisidir.

1. Güç düğmesine basın.
2. Program Serisi Seçim Düğmesini çevirerek Kazanı Temizle (Clean Tub) seçeneğini seçin.
3. Ana Yıkama için deterjan çekmecesi (II)'ye uygun miktarda beyazlatıcı malzemesi koyun. (bakınız sayfa 7)
   : Daha etkin bir yıkama için toz tipinde deterjan kullanmanız tavsiye edilir.
   Eğer hafif bir yıkama yapmak istiyorsanız : Beyazlatıcı olmaksızın sadece 40°C-Su ile yıkama yapabilirsiniz.
4. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.

Görüş: Kazan temizliği için ayda bir kez yıkama yapmak yeterli olacaktır.

Yıkama Hakkında Ipuçları ve Tavsiyeler

Çamaşırlarınızın sınıflandırılması: Aşağıdaki karakteristiklere göre çamaşırlarınızı sınıflandırın:

- *Kumaşın etiket sembollerindeki tipine göre:* Çamaşırlarınızı pamuklular, karışık iplikler, sentetikler, ipekliler, yün ve yapay ipekli olarak sınıflandırın.
- *Renk:* Beyazları ve renklileri ayırın. Yeni, renkli çamaşırları ayrı yıkayın.
- *Ebat:* Farklı ebatlardaki çamaşırları bir arada yıkamak yıkama faaliyetini geliştirir.
- *Hassasiyet:* Hassas ve narin çamaşırları ayrı yıkayın. Saf yeni yünlüler, perdeler ve ipekliler için "Hassas" programını kullanın. Yıkayacağınız çamaşırların üzerindeki etiketleri kontrol edin veya ekteki kumaş bakım tablosuna başvurun.

Ceplerin boşaltılması: Bozuk paralar, çengelli iğne ve benzeri öğeler keten kumaşa, çamaşır makinesi tamburuna ve su tankına zarar verebilir.

Kapama elemanlarının emniyete alınması: Fermuarları, düğme ve kancaları kapatın; gevşek kemer, kuşak veya kurdeleleri birbirine bağlayın.

Pamukluların ön yıkaması: Yeni çamaşır makineniz, yeni modern deterjanlarla birlikte enerji, su, zaman ve deterjan tasarruf ederek mükemmel sonuçlar verecektir. Bununla birlikte, çok kirli pamuklular için ön yıkama yapacaksanız, ön yıkama için protein bazlı bir deterjan seçin.

Yük kapasitesinin tanımlanması: Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin, aksi takdirde çamaşırlarınız düzgün yıkanmayabilir. Yıkanacak çamaşırın tipine göre yük kapasitesini belirlemek için aşağıdaki tabloya bakın.

Kumaş Tipi	Yük Kapasitesi
Pamuklu/Renkli	11.0 kg
Bebek Pamuklu/Havlu/ Nevresim	7.0 kg
Hýzlý	5.0 kg
Yünlü/Hassas	4.0 kg
Kurutma	6.0 kg

Deterjan hakkında ipuçları: Kullandığınız deterjan tipi, kumaşın tipine (pamuklu, sentetik, hassas kumaşlar, yünlü), rengine, yıkama sıcaklığına, kir tipine ve derecesine bağlı olmalıdır. Daima, otomatik yıkama makineleri için üretilmiş, "az köpüren" bir sabun kullanın.

Yıkanacak çamaşırın ağırlığına, kirlilik faktörüne ve bölgenizdeki suyun sertlik derecesine bağlı olarak, deterjan üreticisinin talimatlarını takip edin. Suyunuzun sertlik derecesini bilmiyorsanız, konuyla ilgili bir uzmana başvurun.

Not: Deterjan ve yumuşatıcı gibi ilave ürünleri çocukların ulaşamayacağı, güvenli ve kuru bir yerde tutun.

Acil Durumda Çamaşır Makinesinin Boşaltılması

1. Çamaşır makinesinin elektrik fişini prizden çekin.
2. Bir tornavida kullanarak filtre kapağını ayırın.

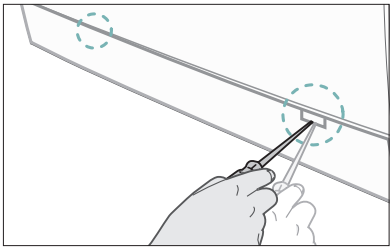

3. Sola çevirerek acil durum boşaltma kapağını açın. Acil boşaltma tüpünün sonundaki başlığı yakalayarak yavaşça, 15 cm kadar dışarı çekin.

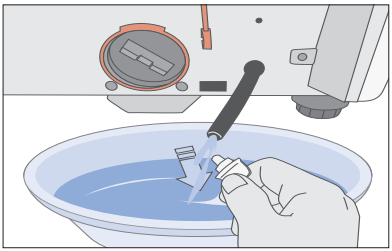

4. Suyu bir kaba boşaltın.
5. Boşaltma tüpünü yerine yerleştirin ve kapağı yerine vidalayınız.
6. Filtre kapağını yerine yerleştirin.

Donmuş Bir Çamaşır Makinesinin Tamiri

Eğer sıcaklık sıfırın altına düşmüşse ve çamaşır makineniz donmuş ise:

1. Çamaşır makinenizi prizden çekin.
2. Su giriş hortumunu gevşetmek için musluğun üzerine ılık su dökün.
3. Su giriş hortumunu sökerek ılık suya sokun.
4. Çamaşır makinesinin tamburunun içine ılık su dökün ve 10 dakika kadar bırakın.
5. Su hortumunu musluğa tekrar bağlayın ve su girişi ile boşaltma işlemlerinin normal olarak yapılıp yapılmadığını kontrol edin.

Çamaşır Makinesinin Dışının Temizlenmesi

1. Makinenin dış yüzeylerini ve kontrol panosunu yumuşak bir bezle ve aşındırıcı olmayan bir ev deterjanı ile silin.
2. Yumuşak bir bezle kurulayın.
3. Çamaşır makinesinin üzerine su dökmeyin.

Deterjan Çekmecesinin ve Oyukların Temizlenmesi

1. Deterjan çekmecesinin iç tarafındaki kola basarak çekmeceyi dışarı doğru çekin.
2. Kapağı ⓫ bölümünden çıkartın.
3. Bütün parçaları musluktan akan su altında yıkayın.
4. Oyuğu eski bir diş fırçası ile temizleyin.
5. Kapağı sıkıca yerine takıp sıvı deterjan ayırıcısını çekmecenin içindeki yerine yerleştirin.
6. Deterjan çekmecesini yerine sürün.
7. Makinede çamaşır olmadan bir durulama programını çalıştırın.

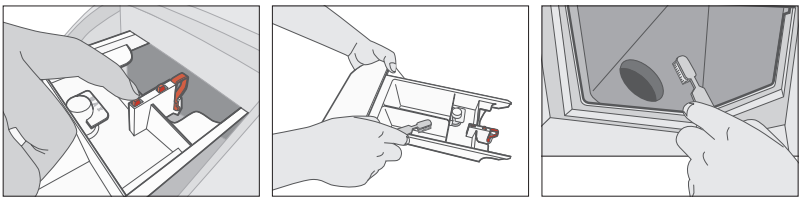

Kalıntı Filtresinin Temizlenmesi

Yılda 5 veya 6 defa veya aşağıdaki arıza mesajını gördüğünüzde kalıntı filtresini temizleyin:

1. Filtre kapağını açın,
   Bakınız sayfa 15 "Acil Durumda Çamaşır Makinesinin Boşaltılması".
2. Acil durumda boşaltma kapağını sola doğru çevirerek açın ve tüm suyu boşaltın.
   Bakınız sayfa 15 "Acil Durumda Çamaşır Makinesinin Boşaltılması".
3. Filtre başlığını açın ve dışarı doğru çekin.

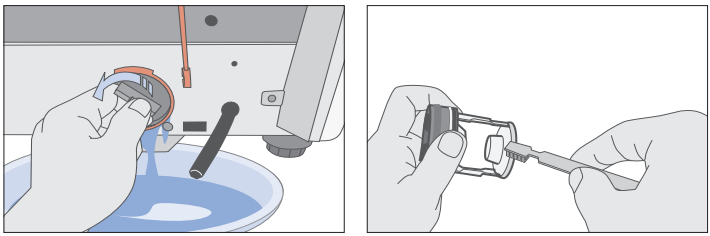

4. Filtreyi yıkayarak kir ve diğer maddeleri temizleyin. Filtrenin arkasındaki boşaltma pompası pervanesinin engellenmediğinden emin olun. Filtre başlığını yerine yerleştirin.
5. Filtre kapağını tekrar yerine yerleştirin.

Su Hortumunun Tel Filtresinin Temizlenmesi

Yılda en az bir defa veya makinenin ekranında aşağıdaki hata mesajı görüntülendiğinde, su hortumunun tel filtresini temizlemelisiniz.

Bunu yapmak için:

1. Musluğu kapatarak çamaşır makinesine gelen suyu kesin.
2. Çamaşır makinesinin arkasındaki hortumun vidalarını sökerek yerinden çıkarın.
3. Bir pense kullanarak, nazik bir şekilde tel su filtresini hortumun sonundan çıkartın ve musluktan akan su altında temizleninceye kadar yıkayın.
   Bağlantı parçasının da içini ve dışını yıkayın.

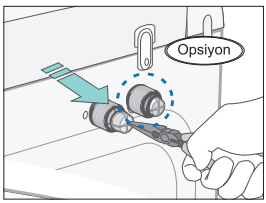

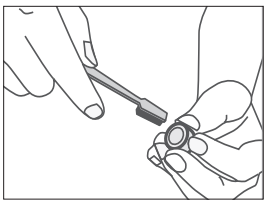

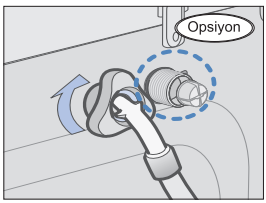

4. Filtreyi yerine geri itin.
5. Hortumu çamaşır makinesine vidalayın.
6. Musluğu açarak su sızdırmazlığını kontrol edin.

Problemler ve Çözümler

Çamaşır makinesi çalışmaya başlamıyor

- Kapağın kapalı olduğundan emin olun.
- Çamaşır makinesinin fişinin takılı olduğundan emin olun.
- Su musluğunun açık olduğundan emin olun.
- Başlat/duraklat düğmesine basıldığından emin olun.

Su akmıyor veya su yeterli değil

- Musluğun açık olduğundan emin olun.
- Su hortumunun donmuş olmadığından emin olun.
- Giriş hortumunun bükülmüş olmadığından emin olun.
- Su giriş hortumunun filtresinin tıkalı olmadığından emin olun.

Yıkama programı tamamlandıktan sonra deterjan çekmecesinde deterjan kalıyor

- Çamaşır makinesinin yeterli miktarda tazyikli suyu aldığından emin olun.
- Deterjanı deterjan çekmecesinin içine koyun (Dış kenarlarda kalmamasına dikkat edin).

Çamaşır makinesi titriyor veya çok gürültü yapıyor

- Çamaşır makinesinin durduğu yüzeyin düz olduğundan emin olun. Eğer yüzey düz düz değilse, makineyi dengeye getirmek için ayaklarını ayarlayın (bakınız sayfa 3).
- Ambalaj cıvatalarının çıkartılmış olduğundan emin olun (bakınız sayfa 3).
- Çamaşır makinesinin başka bir eşyaya temas etmediğinden emin olun.
- Konmuş olan çamaşırın dengeli yüklendiğinden emin olun.

Çamaşır makinesi su boşaltmıyor ve/veya sıkmıyor

- Atık su hortumunun bükülmüş veya ezilmiş olmadığından emin olun.
- Su hortumunun tel filtresinin tıkalı olmadığından emin olun (bakınız sayfa 16).

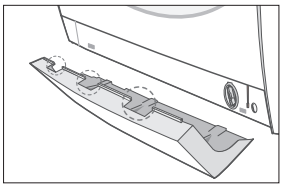

Kapak açılmıyor

1. Fişi prizden çıkartın.
2. Çamaşır makinesindeki suyu boşaltın.
3. Bir jeton kullanarak filtre kapağını açın (bakınız sayfa 15).
4. Turuncu renkli plastik askıyı yerleştirin ve çekerek kapağı açın.

Hata Mesajlarının Anlamları

Ekranda görünen hata	Çözüm
dE	• Kapağı kapatın.
4E	• Su musluğunun açık olduğundan emin olunuz. • Su basıncını kontrol edin.
5E	• Kalıntı filtresini temizleyin. • Boşaltma hortumunun doğru takıldığından emin olun.
UE	• Çamaşır dengeli değil; birbirine karışmış çamaşırları çözün. Eğer sadece bir bornoz veya blucin yıkanmakta ise, son sıkma sonucu iyi olmayabilir ve ekranda "UE" hata mesajı görünür.
Hot	• Tamburun iç sıcaklığı çok yüksek olduğunda bu mesaj görünür. Fan otomatik olarak çalışmaya başlar. Bu durumda [Hot] göstergesi kaybolana dek beklemeniz gerekir.
cE	• Eğer iç ısı yıkama için belirlenen derecenin altında ise bu hata mesajı görünür. Başlatma/Duraklatma düğmesine tekrar basın.
3E	• Satış sonrası servis hizmetlerini arayın.

Satış sonrası servis hizmetlerini aramadan önce:

1. Problemi gidermeyi deneyin. (Bakınız bu sayfadaki "Sorun Giderme")
2. Hatanın tekrarlanıp tekrarlanmayacağını görmek için programı yeniden başlatın.
3. Eğer problem devam ediyorsa servis hizmetlerini arayıp problemi tanımlayın.

Program Tablosu

(* kullanıcı tercihi)

PROGRAM	Maks. yük (kg)	DETERJAN VE ILAVELER			Sýcaklýk (MAKS) °C	Sýkma Hýzý (MAKS) rpm	Gecikmeli Baþlatma	Su *(l)*	Elektrik (kwh)
		Ön Yıkama	Yıkama	Yumuşatıcı					
Pamuklu	11	*	evet	*	60	1200	*	125	1.61
Bebek Pamuklu	7	*	evet	*	95	1200	*	99	2.49
Havlu	7	*	evet	*	75	1200	*	87	2.15
Renkliler	10	*	evet	*	60	1200	*	117	1.58
Hızl	5	-	evet	*	40	1200	*	60	0.57
Yünlü	4	-	evet	*	40	600	*	78	0.54
Hassas	4	-	evet	*	40	600	*	62	0.54
Nevresim	7	*	evet	*	40	800	*	-	-
Kazanı Temizle	-	-	evet	-	40	-	-	-	-

PROGRAM	YIKAMA Tipi
Pamuklu	Orta veya az kirli pamuklular, yatak çarþaflarý, masa örtüleri, iç çamaþýrlarý, havlular, gömlekler, vs.
Bebek Pamuklu	Bu seri günlük deðiþtirilen iç çamaþýrlarý için uygundur. Güçlü temizleme ve sterilizasyon iþlemleri eþ zamanlý olarak gerçekleþir..
Havlu	Tüylü dokuma pamuklu havlular, banyo havlularý, bornozlar.
Renkliler	Orta veya az kirli pamuklular, yatak çarþaflarý, masa örtüleri, iç çamaþýrlarý, havlular, gömlekler, vs.
Hızl	Az kirli ketenler ve pamuklu bluzlar, gömlekler, koyu renkli terry kumaþlar, renkli keten giysiler, jeanler, vs.
Yünlü	Sadece saf yeni yün etiketli makinede yýkanabilir yünlüler.
Hassas	Hassas perdeler, elbiseler, etekler, gömlekler ve bluzlar.
Nevresim	Pamuklu yatak takýmlarý, nevresimler, yatak örtüleri, çarþaflar, yorgan/yastýk kýlýflarý, vs.
Kazanı Temizle	Kazanýn temiz ve saðlýklý olmasý için bu fonksiyonu kullanýn.

1. **Ön yıkamalı program yaklaşık 15 dakika daha uzun sürelidir.**
2. **Program süresi ile ilgili veriler IEC 69456 Standardında belirtildiği şekilde ölçülmüştür.**
3. **Evlerdeki tüketim rakamları su kaynağının basınç ve sıcaklık farklılıkları ile çamaşırın cins ve miktarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.**

Kumaş Bakım Tablosu

Dayanıklı malzeme

Nazik kumaş

95 °C de yıkanabilir

60 °C de yıkanabilir

40 °C de yıkanabilir

30 °C de yıkanabilir

Elde yıkanabilir.

Sadece kuru temizleme

Soğuk suda beyazlatıcı kullanılabilir

Beyazlatıcı kullanmayınız

Azami 200 °C ye kadar ütülenebilir

Azami 150 °C ye kadar ütülenebilir

Azami 100 °C de ütülenebilir

Ütü yapmayınız

Her türlü solvent ile kuru temizlenebilir

Sadece Perchlorite, hafif yakıt, saf alkol veya R113 ile kuru temizleyiniz

Sadece uçak yakıtı, saf alkol veya R113 ile kuru temizleyiniz

Kuru temizleme yaptırmayın

Düz olarak kurutunuz

Kurutmak için asılabilir

Askı ile kurutunuz

Normal sıcaklıkta tamburda kurutulabilir

Düşük sıcaklıkta tamburda kurutulabilir

Tamburda kurutmayınız

Elektrik Uyarıları

Yangın, elektrik çarpması ve diğer kaza ihtimallerini azaltmak için aşağıdaki tedbirlere dikkat edilmelidir:

- Makinenizi sadece etiketinde belirtilmiş olan türde bir güç kaynağı ile çalıştırınız. Evinize sağlanan elektrik tipinden emin değilseniz konuyla ilgili olarak dağıtıcı firmaya veya elektrik şirketine başvurabilirsiniz.
- Sadece topraklı polarize elektrik çıkışı kullanınız. Güvenliğiniz için bu makinede bir kanadı diğerinden daha geniş olan polarize akım fişi bulunmaktadır.
  Bu fiş sadece tek bir şekilde prize takılabilir. Eğer fişi prize takamıyorsanız, fişi çevirerek yeniden deneyiniz. Eğer fiş prize hala girmiyorsa prizi değiştirmek için elektrikçinize başvurabilirsiniz.
- Güç kablosunu koruyun.
  Güç kablolarının üzerine basılmaması ve üzerlerine yük konmaması için, güç kabloları eşyanın etrafından dolaştırılmalıdır. Özellikle prizlerin yakınında ve çıkış noktalarında, güç kablolarına dikkat edilmelidir.
- Duvar prizlerine ve uzatma kablolarına aşırı yükleme yapılmamalıdır. Aşırı yük yangına veya bir elektrik çarpmasına neden olabilir.

Çevrenin Korunması

- Bu makine yeniden kullanılabilir malzemelerle yapılmıştır. Eğer bu makineyi atmaya karar verirseniz, bununla ilgili kurallara dikkat etmelisiniz. Güç kablosunu keserek herhangi bir güç kaynağına bağlanmasına mani olabilirsiniz. Kapağı çıkartarak içine girebilecek küçük çocukların veya hayvanların içerde kapalı kalmalarına engel olabilirsiniz.
- Deterjan imalatçılarının talimatları doğrultusunda önerdikleri miktarlardan daha fazla deterjan kullanmayın.
- Leke çıkarıcı ilaçları ve beyazlatıcıları ancak gerekli oldukları takdirde makinede yıkamadan önce kullanın.
- Makineyi tam kapasite kullanarak su ve enerji israfından kaçınınız (Tam miktarlar hangi programın kullanıldığına bağlıdır).

Uyumluluk Bildirimi

Bu makine Avrupa güvenlik standartlarına, 93/68 no'lu EC talimatına ve 60335 sayılı EN Standardına uygundur.

Teknik Özellikler

TIP	ÖNDEN YÜKLEMELI ÇAMAŞIR MAKINESI EBAT		
EBAT	E650mm X B774mm X Y939mm		
SU BASINCI	50 ~ 780 kPa		
AĞIRLIK	92kg		
GÜÇ TÜKETÝMÝ	YIKAMA	220V	170W
		230V	170W
	YIKAMA VE ISITMA	220V	2000W
		230V	2200W
		240V	2400W
	KURUTMA	220V	2100W
SU HACMÝ	125/		
SIKMA DEVRÝ	MODEL	WM1245A	
	rpm	1200 rpm	

HERHANGI BIR NEDENLE SERVIS IHTIYACINIZ OLUR ISE

- Ürün ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda, isminiz, adresiniz, telefon numaranız ve makinenin model, seri numarasını belirterek en yakın Yetkili Servis ile temasa geçmekten çekinmeyin.

SAMSUNG ELECTRONICS

ÜRETİCİ
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea
TEL: +82 31 200 6772
FAX: +82 31 200 6986

LVD:
TUV Product Service GMBH
Ridlerstrasse 65, D-80339 Munchen
Germany
TEL: +49 (0)89 57 91-0
FAX: +49 (0)89 57 91-15 51

EMC:
Nemko AS
Gaustadallè
en 30, P.O.Box 73 Blindern, N-0314,
Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAX: +47 22 96 05 50

CE

Code No.: DC68-01965J-TURKISH